



Montage PVC-klikvloer

Dikte: 6,5 mm (inclusief 1,5 mm IXPE-ondervloer)


Gefeliciteerd met je nieuwe vloer! Met deze handleiding leg je jouw PVC-klikvloer eenvoudig zelf. Omdat de ondervloer er al onder zit, kun je direct aan de slag.

Benodigdheden

- Stanley mes
- Rolmaat
- Potlood
- Winkelhaak
- Waterpas
- Afstandhouders
- Aanslag-/trekijzer
- Stootblok
- Hamer
- Evt. decoupeerzaag
- Evt. gatenboor

*Tip van XXL Direct:
Combineer jouw PVC-klikvloer
met een van onze wandpanelen
voor een extra stijlvol effect,
zonder gedoe!*

PVC-klikvloer leggen in 5 simpele stappen

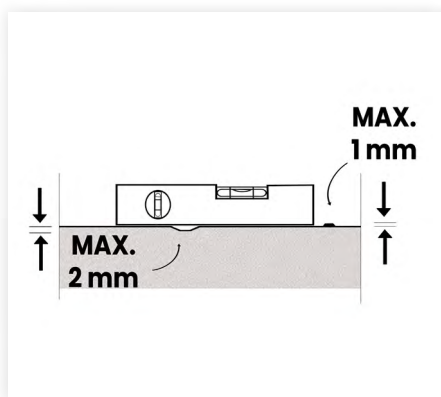

STAP 1 Voorbereiding


Een goed begin is het halve werk. Doe eerst het volgende:

Controleer de nummers: Kijk of alle pakketten hetzelfde batchnummer hebben. Zo weet je zeker dat er geen kleurverschil is.

Laat de vloer wennen: Leg de dichte pakketten plat op de grond in de kamer waar ze komen te liggen. Doe dit minimaal 48 uur van tevoren. Stapel maximaal 5 pakken op elkaar. De temperatuur in de ruimte moet tussen de 18 en 29 graden zijn.

Check de vloer: Zorg dat de ondergrond schoon, droog en zeer vlak is (maximaal 2 mm hoogteverschil over 2 meter). Is de vloer niet vlak? Dan moet je deze eerst egaal maken.

Vloerverwarming: Zet de vloerverwarming minimaal 24 uur van tevoren uit.

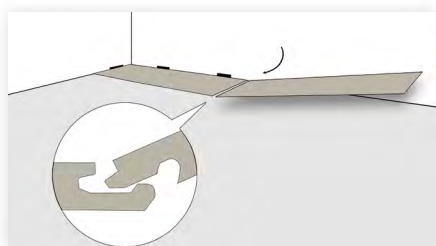


STAP 2 De eerste rij leggen

Begin in een hoek en leg de planken in de richting van het belangrijkste lichtpunt (groot raam) om een mooi, rustig en natuurlijk effect te creëren. Mix planken uit verschillende pakken voor een natuurlijk resultaat.

Plaats een afstandshouder van 5-8 mm tussen de plank en de muur. Zo kan de vloer nog iets werken. Wanneer een ruimte groter dan 10x10 meter is, moet er een extra dilatatievoeg in.

Klik de korte kant van de tweede plank schuin in de eerste en klap deze rustig naar beneden.

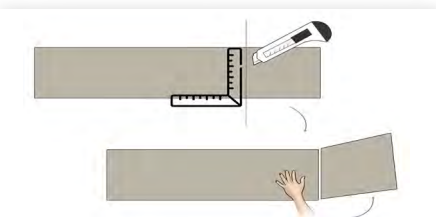


STAP 3 Op maat maken van de planken

Je snijdt de planken eenvoudig op maat met een scherp stanleymes.

Snijdt de bovenkant een paar keer stevig in langs een liniaal en breek op de snede de plank daarna voorzichtig door.

Gebruik bij het laatste stuk in een rij een aanslagijzer om de plank strak vast te klikken.

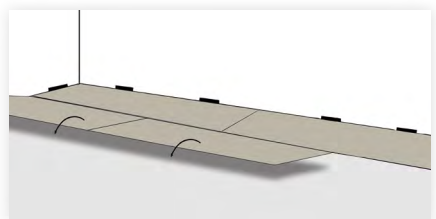

STAP 4 De volgende rijen

Begin een nieuwe rij met het overgebleven stuk van de vorige rij. Dit zorgt voor een mooi verband in de vloer. Zorg wel dat het beginstuk minimaal 25 cm lang is.

Klik de lange zijde schuin (45 graden) in de vorige rij en schuif de korte kant tegen de vorige planken. Zorg dat ze gelijk liggen en druk ze samen plat. Tik ze eventueel zachtjes aan met een stootblokje.



STAP 5 Je vloer ligt! Zo houd je hem mooi

Opstookadvies vloerverwarming: Wacht minimaal 24 uur voordat je de vloerverwarming weer inschakelt. Daarna mag de watertemperatuur in de leidingen met maximaal 5 graden per dag verhoogd worden. Ga nooit boven een vloertemperatuur van ± 27 graden.

Bescherming: Plak viltjes onder de poten van je stoelen en tafels. Dit voorkomt krassen.

Schoonmaken: Stofzuig met een zachte borstel. Dweil de vloer met een klein beetje water en een milde zeep (bijvoorbeeld speciale PVC-reiniger). Gebruik nooit te veel water.

Natte ruimtes: Klik-PVC mag niet in de douche zelf. In de badkamer kan het wel, mits gecombineerd met een douchebak met opstaande rand. Vermijd plasvorming.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

☎ 088 190 12 00



klantenservice@xxldirect.nl



www.xxldirect.nl

**XXL
DIRECT**