Montage van 4 mm wandpanelen

Hoogglans marmerlook, Alu-Design, Alupanel-Blauwbond en Acrylaat-Plexiglas

CHECKLIST:

- High Tack Kit
- Alcoxysiliconenkit
- Kitpistool
- Waterpas
- Rolmaat
- Evt. Schuurpapier
- Evt. Gatenzaag
- Evt. Decoupeerzaag / cirkelzaag

XXL Direct BV
Poort van Midden Gelderland 9
6666 LV Heteren

www.xxldirect.nl

088 190 12 00

Montage van wandpanelen **met** afwerkingsprofielen

Voorbereiding: Maak de wanden (reeds betegeld of niet) egaal, schoon, droog en vetvrij.

Let op: bij toepassing van de wandpanelen in de **keuken** is de afstand tot keramische kookplaten 10 cm, bij inductie is er geen minimale afstand. Bij **gaskookplaten** raden wij het gebruik van kunststof wandpanelen af.

Breng voor het plaatsen van een binnenhoekprofiel eerst Blauwschild alcoxysiliconenkit in de groef en Blauwschild High Tack kit aan op achterzijde van het profiel. Zorg ervoor dat dit profiel waterpas staat.

Maak eventuele uitsparingen en/of gaten in het paneel met een boor of decoupeerzaag. Zaag rustig op lage toeren met een fijngetande zaag. Zorg dat de plaat niet kan trillen.

Controleer vervolgens of het paneel past op de gewenste plaats. Wanneer deze waterpas staat, is het aan te raden om een lijntje te tekenen zodat duidelijk is tot waar de lijm aangebracht moet worden.

Hoogglans marmerlook: de achterzijde heeft geen folie en is al ruw. Verwijder een paar centimeter folie aan de zijkanten van de voorzijde i.v.m. plaatsing in de profielen. Verwijder de overige beschermfolie na montage.

Alu-Design: er zit géén folie aan de (geprinte en gecoate) voorzijde. Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde en schuur deze zijde op met grofkorrelig schuurpapier.

Alupanel-Blauwbond: verwijder de beschermfolie aan de achterzijde en schuur deze zijde op met grofkorrelig schuurpapier. Verwijder een paar centimeter folie aan de zijkanten van het paneel i.v.m. plaatsing in de profielen. Verwijder de overige beschermfolie na montage.

Acrylaat-Plexiglas: maak eerst je keuze mat of glans. Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde van het paneel en schuur deze zijde op met grofkorrelig schuurpapier en maak daarna goed schoon. Verwijder een paar centimeter folie aan de zijkanten van het paneel i.v.m. plaatsing in de profielen. Verwijder de overige beschermfolie na montage.

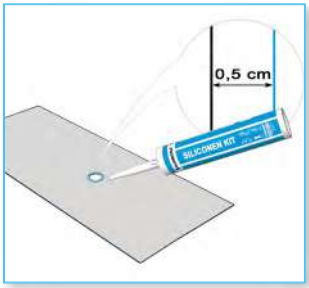

Indien je uitsparingen hebt gemaakt in het paneel, plaats dan een dunne ril Blauwschild alcoxysiliconenkit om deze uitsparingen. Houd hierbij 5 mm afstand tot de rand.

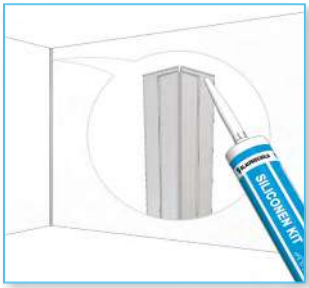

Plaats een dunne ril Blauwschild alcoxysiliconenkit van boven naar beneden in het profiel aan de zijde waar je het paneel gaat plaatsen.

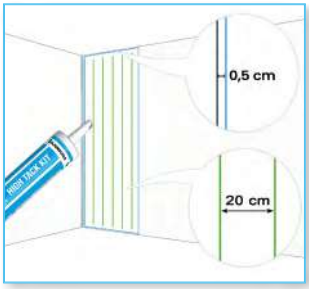

Je kan de High Tack op de muur of op het paneel aanbrengen. Net wat jij makkelijker vindt.

Breng Blauwschild High Tack kit dun aan (2 à 3 mm) op de wand met 5 mm afstand langs de totale rand van het paneel.

Maak vervolgens verticale banen met ongeveer 20 cm afstand.

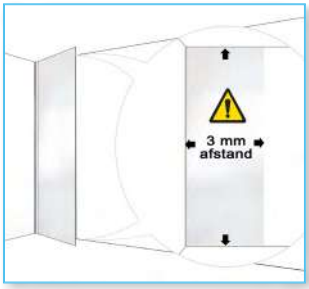

Plaats het paneel schuin in het hoekprofiel en druk het vervolgens tegen de wand. Houd 3 mm ruimte tussen het paneel en de vloer, het plafond en de wand. Zorg dat het paneel waterpas staat. Druk de gehele plaat overal goed aan.

Situatie bij een douchebak: plaats zowel het profiel als het paneel 3 mm bovenop de douchebak en **NIET** erachter.

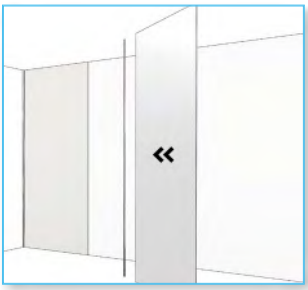

Breng Blauwschild alcoxysiliconenkit aan in één zijde van het tussenprofiel en High Tack Kit aan de achterzijde. Druk deze op het eerste paneel en vervolgens tegen de muur.

Voordat je het volgende paneel plaatst, breng je eerst weer een ril Blauwschild alcoxysiliconenkit in de andere zijde van het tussenprofiel. Zo herhaal je alle stappen.

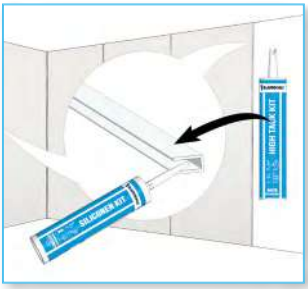

Breng voor het plaatsen van de eindprofielen eerst Blauwschild alcoxysiliconenkit in de groef en Blauwschild High Tack kit aan op achterzijde van het profiel.

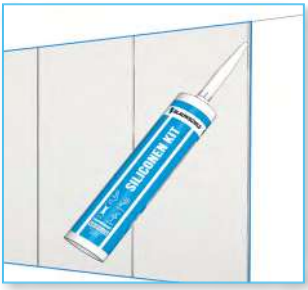

Breng Blauwschild alcoxysiliconenkit aan langs alle randen en uitsparingen van de panelen en profielen.

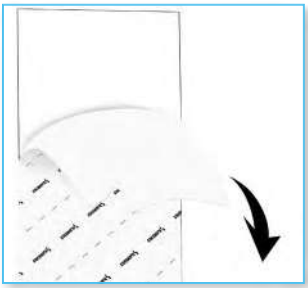

Heb je hoogglans marmer of acrylaat? Haal dan nu de beschermfolies eraf.

GARANTIE

Let op – natte ruimtes: kit de panelen rondom volledig sluitend af, zeker bij een vloer, douchebak, wand en eventuele uitsparingen. Een goede kitnaad overlapt het paneel met minimaal 5 mm en is een **alcoxysiliconenkit** - wij adviseren Blauwschild alcoxy-siliconenkit. Onvoldoende of verkeerd kitwerk valt **buiten de garantie** op onze panelen.

Montage van wandpanelen **zonder** afwerkingsprofielen

Voorbereiding: Maak de wanden (reeds betegeld of niet) egaal, schoon, droog en vetvrij.
Let op: bij toepassing van de wandpanelen in de **keuken** is de afstand tot keramische kookplaten 10 cm, bij inductie is er geen minimale afstand. Bij **gaskookplaten** raden wij het gebruik van kunststof wandpanelen af.
Acrylaat-Plexiglas: verf de hoeken (en het naadje tussen de 2 panelen) in een bijpassende kleur met muurverf. Hiermee zorg je dat de transparante zuurvrije siliconenkit de kleur aanneemt van de plaat en de achterliggende geverfde hoek. Zo krijg je vrijwel onzichtbare kitnaden.

Maak eventuele uitsparingen en/of gaten in het paneel met een boor of decoupeerzaag. Zaag rustig op lage toeren met een fijngetande zaag. Zorg dat de plaat niet kan trillen.

Controleer vervolgens of het paneel past op de gewenste plaats. Wanneer deze waterpas staat, is het aan te raden om een lijntje te tekenen zodat duidelijk is tot waar de lijm aangebracht moet worden.

FOLIE

Hoogglans marmerlook: Verwijder aan de zijkanten een paar centimeter van de beschermfolie. Zo kun je de vereiste ruimte van 3 mm goed zien bij het (later) aanbrengen van de alcoxysiliconenkit. Verwijder de overige beschermfolie na montage.

Alu-Design: er zit géén folie aan de (geprinte en gecoate) voorzijde. Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde en schuur deze zijde op met schuurpapier met grofkorrelig schuurpapier.

Alupanel-Blauwbond: verwijder de beschermfolie aan de achterzijde en schuur deze zijde op met grofkorrelig schuurpapier. Verwijder een paar centimeter folie aan de zijkanten, zo kun je de vereiste ruimte van 3 mm goed zien bij het (later) aanbrengen van de alcoxysiliconenkit. Verwijder de overige beschermfolie na montage.

Acrylaat-Plexiglas: maak eerst je keuze mat of glans. Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde van het paneel en schuur deze zijde op met grofkorrelig schuurpapier en maak daarna goed schoon. Verwijder aan de zijkanten een paar centimeter van de beschermfolie. Zo kun je de vereiste ruimte van 3 mm goed zien bij het (later) aanbrengen van de alcoxysiliconenkit. Verwijder de overige beschermfolie na montage.

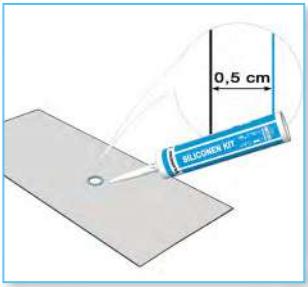

Indien je uitsparingen hebt gemaakt in het paneel, plaats dan een dunne ril Blauwschild alcoxysiliconenkit om deze uitsparingen. Houd hierbij 5 mm afstand tot de rand.

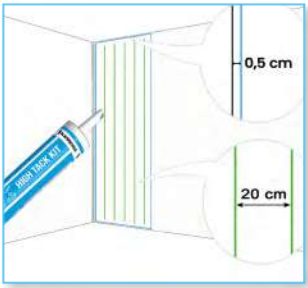

Je kan de High Tack kit op de muur of op het paneel aanbrengen. Net wat jij makkelijker vindt.

Breng Blauwschild High Tack kit dun aan (2 à 3 mm) op de wand met 5 mm afstand langs de totale rand van het paneel.

Maak vervolgens verticale banen met ongeveer 20 cm afstand.

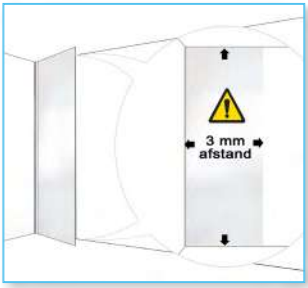

Plaats het paneel in de hoek en vervolgens tegen de wand. Houd 3 mm ruimte tussen het paneel en de vloer, het plafond en de wand. Zorg dat het paneel waterpas staat. Druk de gehele plaat overal goed aan.

Herhaal deze stappen vervolgens voor de overige panelen. Houd steeds 3 mm ruimte rondom aan. Tussen twee wandpanelen is één ruimte van 3 mm voldoende.

Situatie bij een douchebak: plaats het paneel 3 mm boven de douchebak en **NIET** erachter.

Bij hoogglans marmer, Alupanel Blauwbond en acrylaat-plexiglas panelen kun je nu de beschermfolies eraf halen.

Breng Blauwschild alcoxysiliconenkit aan langs alle randen en uitsparingen van de panelen.

Let op – natte ruimtes: kit de panelen rondom volledig sluitend af, zeker bij een vloer, douchebak, wand en eventuele uitsparingen. Een goede kitnaad overlapt het paneel met minimaal 5 mm en is een **alcoxysiliconenkit** - wij adviseren Blauwschild alcoxysiliconenkit. Onvoldoende of verkeerd kitwerk valt **buiten de garantie** op onze panelen.