Klik-wandpanelen montage

10 mm dikte

Onze klik-wandpanelen zijn perfect voor snelle renovatie, maar kunnen ook in een volledig nieuwe situatie worden toegepast.

Volg de stappen in deze handleiding voor een optimaal eindresultaat.

De platen zijn voorzien van mes en groef waardoor de wandpanelen eenvoudig in elkaar te "klikken" zijn.

Checklist

- High Tack kit
- Alcoxy siliconenkit
- Kitpistool
- Waterpas
- Rolmaat
- Decoupeerzaag
- Evt. gatenzaag
- Evt. handzaag

Montage klik-wandpanelen

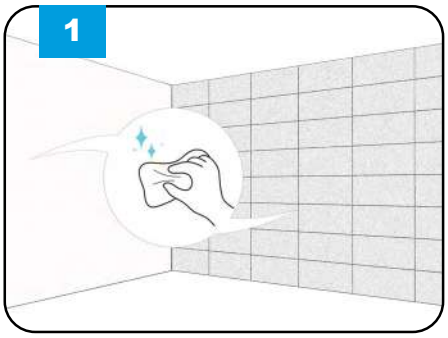

Maak de wanden (reeds betegeld of niet) egaal, schoon, droog en vetvrij.
Let op: houd bij toepassing van de platen in de **keuken** minimaal 10 cm afstand tot keramische platen, bij inductie is er geen minimale afstand. Bij gaskookplaten raden wij het gebruik van kunststof wandpanelen af.

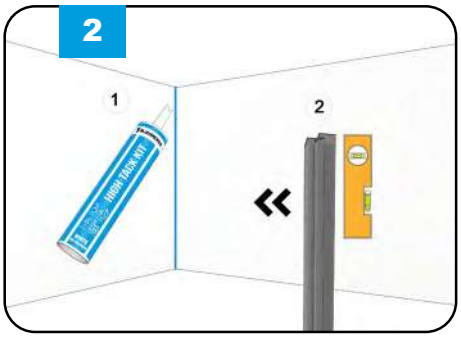

Plaats het binnenhoek- of eindprofiel met Blauwschild High Tack kit in de hoek. Zorg ervoor dat dit profiel waterpas staat.

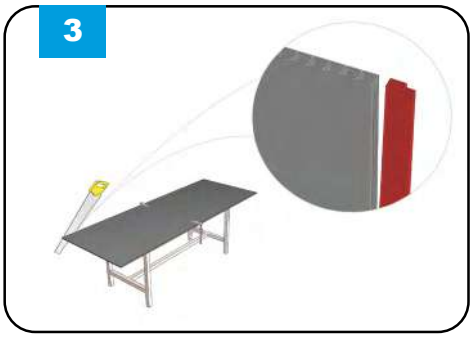

Het paneel heeft een mes en groefzijde. Zaag het mes van het paneel af.

Maak eventuele uitsparingen in het paneel met een boor of decoupeerzaag. Zaag rustig op lage toeren met een fijn getande zaag.

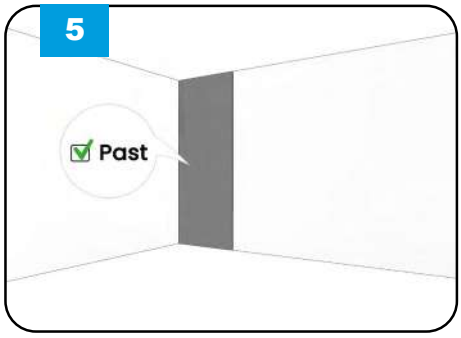

Controleer of het paneel past op de gewenste plaats.

Plaats een dunne ril Blauwschild Siliconenkit van boven naar beneden in het binnenhoekprofiel aan de zijde waar je het paneel gaat plaatsen.

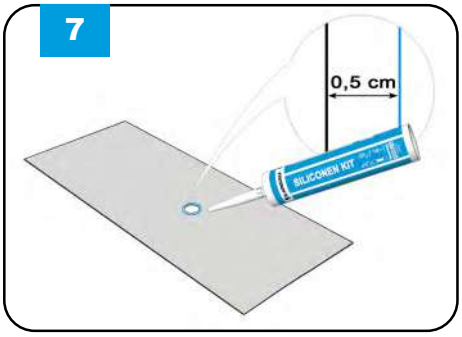

Indien je uitsparingen hebt gemaakt in het paneel, plaats dan een dunne ril Blauwschild Siliconenkit om deze uitsparingen. Houd hierbij afstand van 0,5 cm tot de rand.

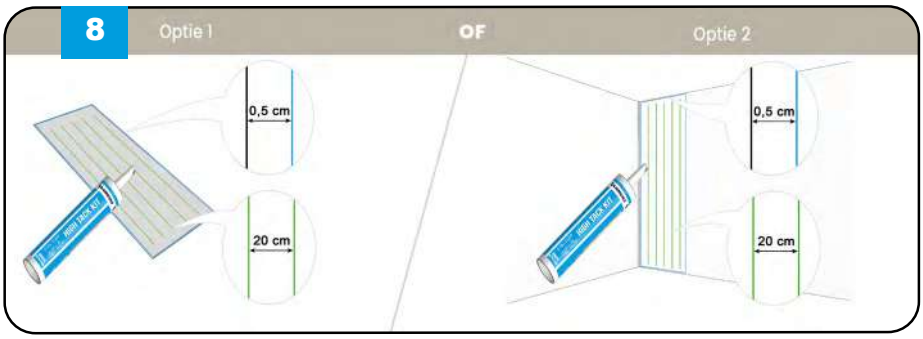

Optie 1: breng de Blauwschild High Tack kit in verticale banen dun (2 à 3 mm) op de achterzijde van het paneel aan. Houd hierbij ongeveer 20 cm afstand tussen de banen en 0,5 cm afstand langs de rand.

Optie 2: breng Blauwschild High Tack Kit dun aan (2 á 3 mm) op de wand met 0,5 cm afstand langs de totale rand van het paneel. Maak vervolgens verticale banen met ongeveer 20 cm afstand.

Schuif het paneel in het binnenhoekprofiel en druk het daarna pas tegen de wand. Houd hierbij 2 mm ruimte tussen het paneel en het profiel, de vloer en het plafond.

Situatie bij een douchebak: plaatst het paneel 2 mm boven de douchebak en **NIET** er achter.

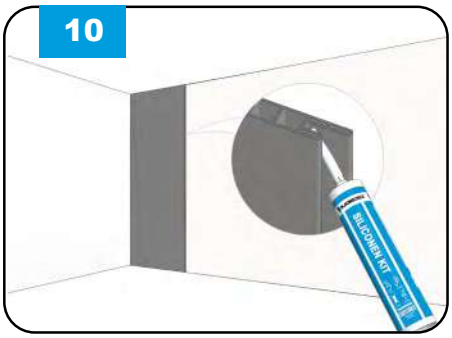

Plaats een dunne ril Blauwschild Siliconenkit van boven naar beneden in de groef van het paneel.

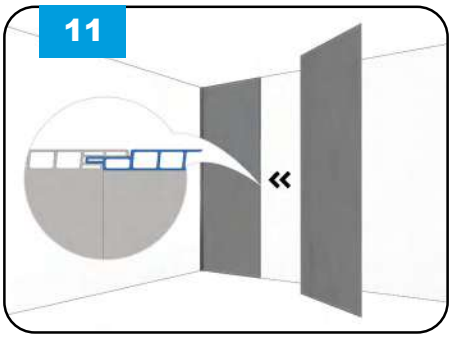

Klik het volgende paneel met de meszijde in de groef van het andere paneel.

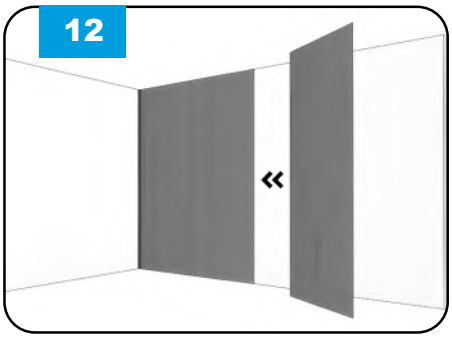

Herhaal deze stappen voor de overige panelen.

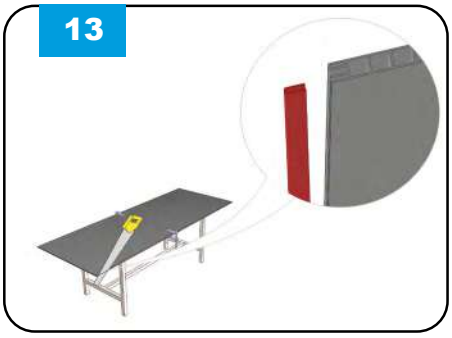

Bij het laatste paneel zaag je de groef van het paneel af.

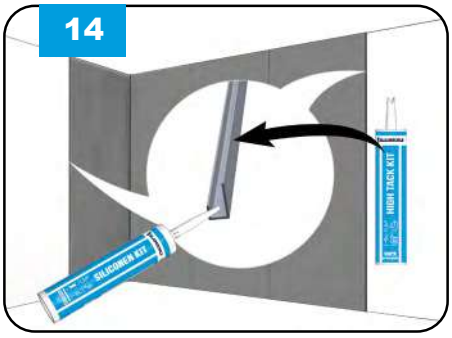

Breng voor het plaatsen van het eindprofiel eerst Blauwschild Siliconenkit in de groef en Blauwschild High Tack kit aan op achterzijde van het profiel.

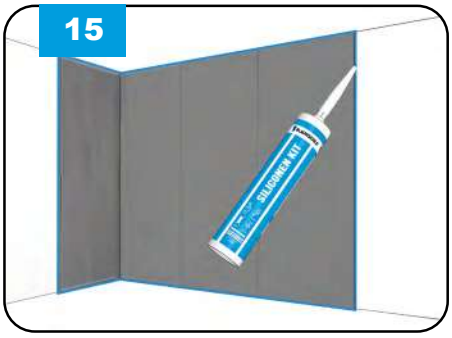

Breng Blauwschild Siliconenkit aan langs de randen en uitsparingen van de panelen.

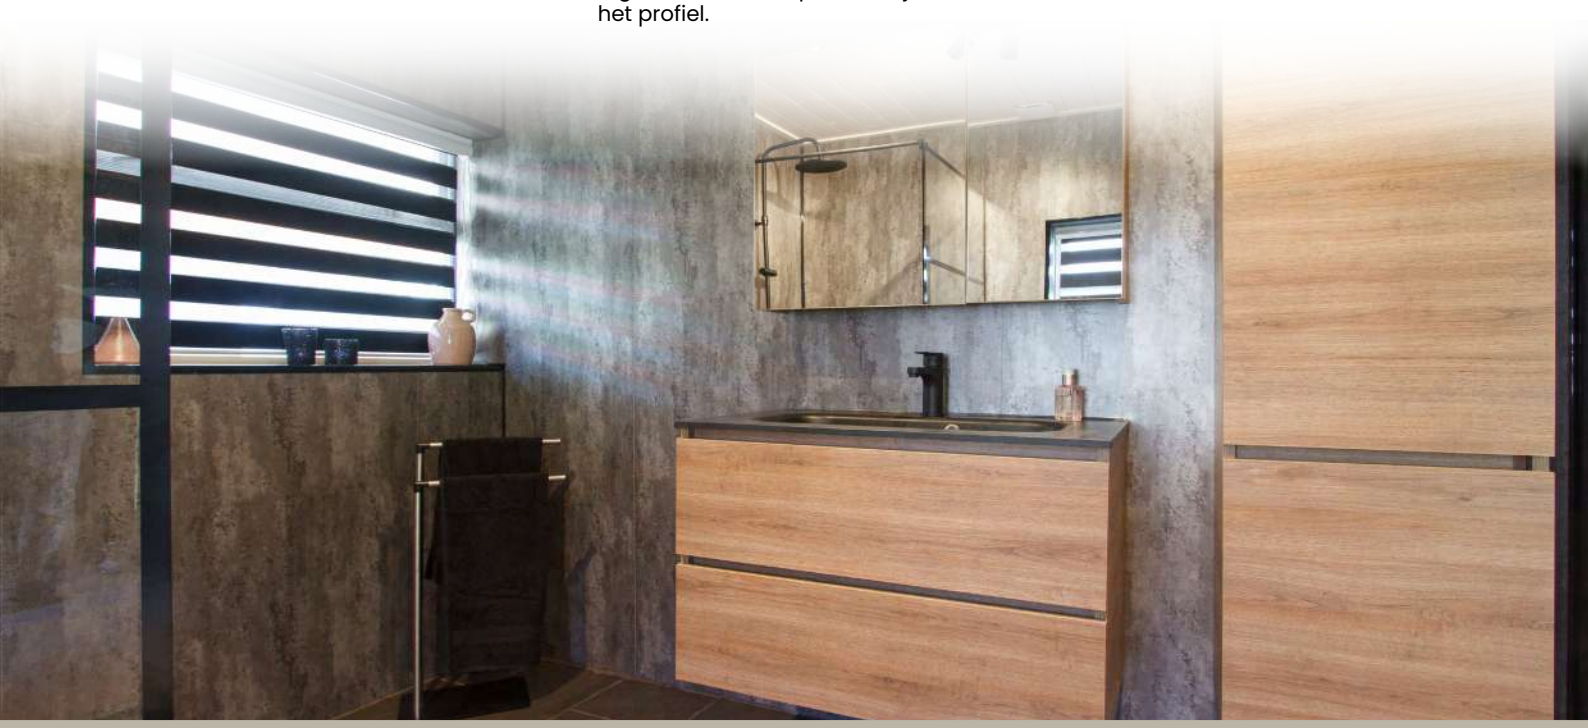

XXL Direct BV
Poort van Midden Gelderland 9
6666 LV Heteren

www.xxldirect.nl

(+31) 088 190 12 00

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XXL Direct BV.

Versie 12-2023